

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- FIGYELMEZTETÉS:** A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat tartsa szabadon, ne takarja el azokat.
- FIGYELMEZTETÉS:** Ne károsítsa meg a hűtőkört.
- FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszer tároló rekeszekben, kivéve, ha azokat a gyártó kifejezetten javasolja.
- A készüléket használat után és minden karbantartási művelet előtt húzza ki a konnektorból.
- A készülék 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévőek által is használható, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az abból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelettel végezhetik.
- Ha a tápkábel megsérül, azt kizárólag a gyártónak, szervizpartnerének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
- A hűtőszekrényt a helyi előírásoknak megfelelően kell leselejtezni, mivel éghető fűvógázt és hűtőközeget tartalmaz.
- Kérjük, a készüléket a helyi szabályozások szerint selejtezze le az éghető hűtőközeg és fűvógáz miatt. Mielőtt leselejtezi, távolítsa el az ajtókat, hogy megakadályozza, hogy gyermekek beszoruljanak.
- Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokra készült, például:
 - üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhái;
 - farmházak, valamint szállodák, motelek és egyéb lakó jellegű környezetek vendégei;
 - panziók;
 - étkeztetési célokra és hasonló, nem kiskereskedelmi célokra.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos palackokat a készülékben.



VESZÉLYES, HA A KÉSZÜLÉKET JOGOSULATLAN SZEMÉLY PRÓBÁLJA JAVÍTANI, KÜLÖNÖSEN HA AZ BURKOLATOK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL JÁR.



AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE PRÓBÁLJA MEG SAJÁT MAGA MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET.

TELEPÍTÉS

Elhelyezés

A hűtőszekrény elhelyezésekor győződjön meg arról, hogy a padló sík és stabil, valamint hogy a helyiség jól szellőzik. Kerülje, hogy a készülék hőforrás közelébe kerüljön, például tűzhely, kazán vagy radiátor mellé. A közvetlen napfény is növelheti az energiafogyasztást. A túl alacsony környezeti hőmérséklet szintén ronthatja a készülék teljesítményét. A

készülék nem alkalmas garázsban vagy kültéren történő használatra. Ne takarja le semmilyen anyaggal.


A telepítés során legalább 10 cm szabad helyet hagyjon a készülék mindkét oldalán, 10 cm-t a hátsó részén, és 30 cm-t a felső részén. Ez biztosítja a megfelelő levegőáramlást és növeli a hűtés hatékonyságát.

Az ajtó nyitási irányának megfordítása

Szükséges szerszámok: keresztfejű csavarhúzó / laposfejű csavarhúzó / hatszögkulcs


1. Távolítsa el a jobb oldali felső zsanérborítást.

Jobb felső zsanérfedél

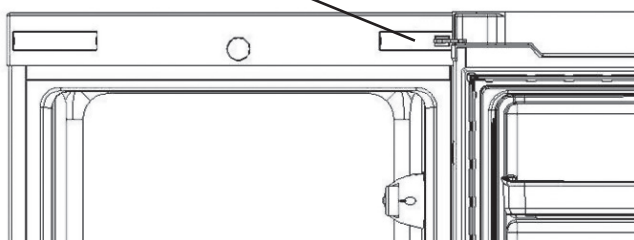


2. Csavarja ki a felső zsanért rögzítő csavarokat keresztfejű csavarhúzóval.

Két csavar

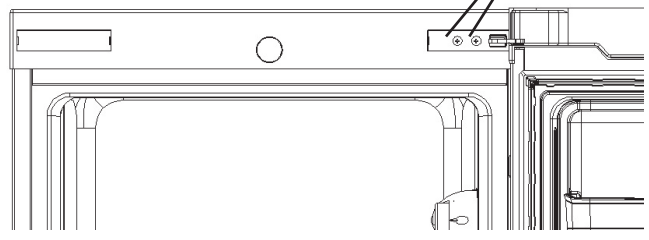


3. Távolítsa el a zsanértengely hüvelyét és az ajtóütközőt, majd helyezze át a másik oldalra.

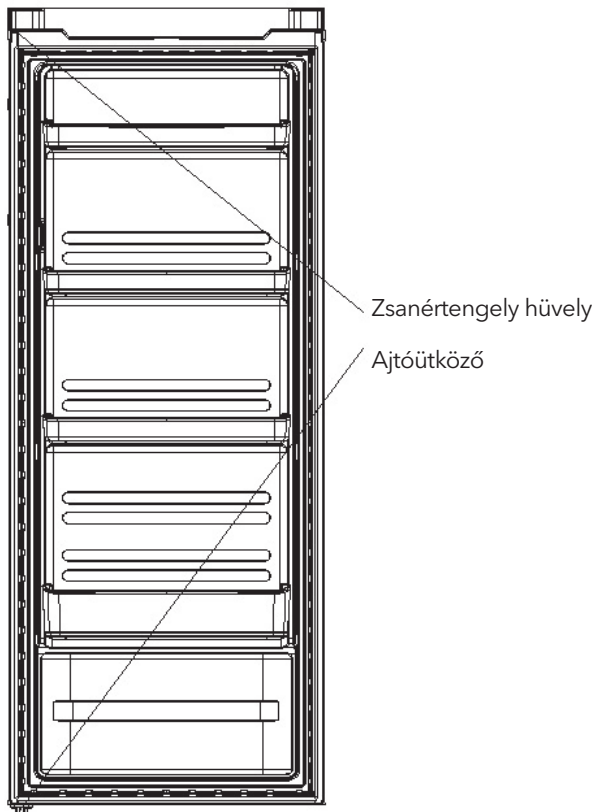

- A. Csavarja le az anyát a hüvellyel együtt. Vegye le az alátétet, majd távolítsa el a tengelyeket, helyezze át őket a másik oldalra, és rögzítse.




4. Csavarja ki a csavarokat, amelyek az alsó zsanért rögzítik keresztfejes csavarhúzóval, és távolítsa el az állítható lábat.

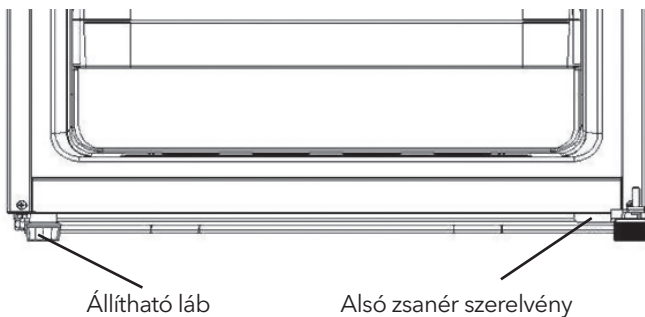


Megjegyzés: A hűtő-fagyasztó megdöntésének szöge ne haladja meg a 45°-ot.


5. Szerelje át az alsó zsanért a másik oldalra, majd rögzítse a csavarokkal.

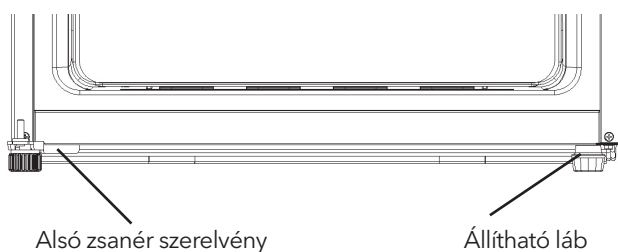


6. Szerelje fel a két csavart a jobb oldalra, és távolítsa el a bal felső zsanér takaróelemet.

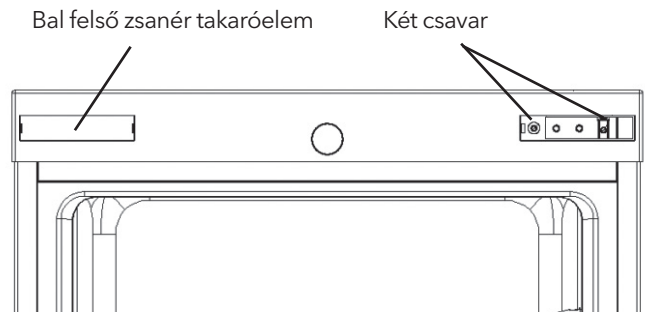


7. Szerelje fel a bal felső zsanértakarót a jobb oldalra, majd távolítsa el a két csavart.

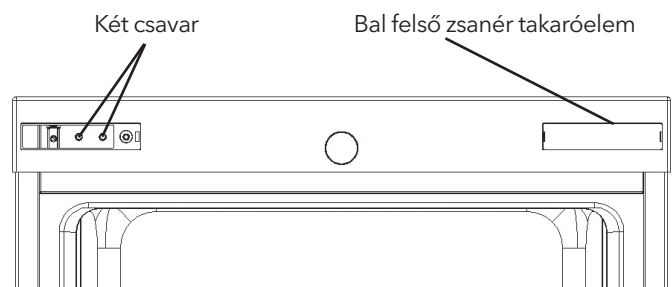

8. Szerelje fel a felső zsanért, állítsa az ajtót a megfelelő pozícióba, majd rögzítse a felső zsanért és a takarót.

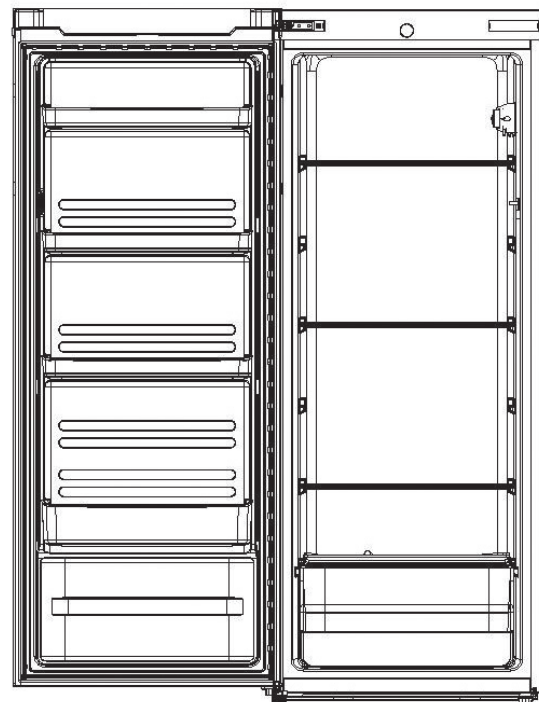


9. Szerelje vissza a bal felső zsanértakarót a bal oldalra.

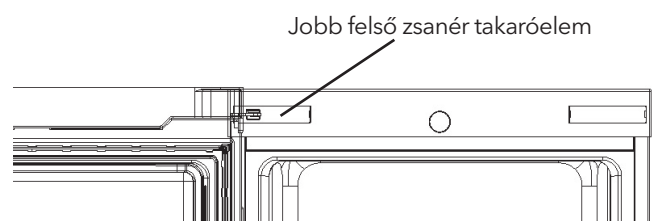

Ajtónyitási követelmények

Az egység ajtajának teljesen ki kell tudnia nyílni, ahogy az ábrán is látható.

Szélesség × Mélység ≥ 902 × 1052 mm

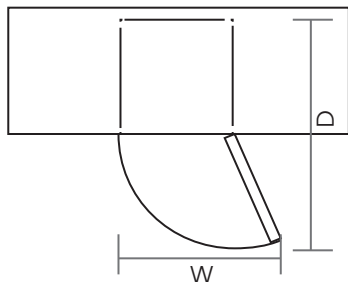


A készülék vízszintbe állítása

Ehhez állítsa be az egység elején található két vízszintező lábat.

Ha a készülék nincs vízszintben, az ajtó és a mágneses tömítés nem fog megfelelően illeszkedni.

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a láb érinti a padlót.

Felülről nézve az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba forgatással lehet lazítani vagy szorítani a lábat.

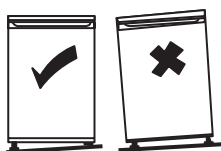

Tisztítás használat előtt

Törölje át a belső teret gyenge szódabikarbóna-oldattal. Ezután öblítse le meleg vízzel, egy jól kicsavart szivacs vagy kendő segítségével.

A polcokat és a zöldségtároló fiókot mossa el meleg szappanos vízben, majd teljesen szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi az egységbe.

A készülék külsejét nedves ruhával tisztítsa meg.

További részletekért lásd a Tisztítás című részt.

A készülék használata előtt

A biztonság érdekében ne sértse meg a tápkábelt. Ne használja a készüléket, ha a kábel sérült vagy a dugó kopott. Ne tároljon gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony vagy erősen korrozív anyagokat a hűtőszekrényben, mert ez károsíthatja a készüléket vagy tüzet okozhat.

Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a készülék közelébe.

Ez a termék háztartási hűtőszekrény, csak élelmiszerek tárolására alkalmas. Nem használható vér, gyógyszerek vagy biológiai anyagok tárolására.

Ne tegyen zárt palackokat vagy folyadékot tartalmazó üvegeket (pl. sör, üdítő) a fagyasztóba, mert szétrobbanhatnak.

Élelmiszer behelyezése előtt kapcsolja be a készüléket, és várjon 24 órát, hogy megbizonyosodjon a megfelelő működésről és a kívánt hőmérséklet eléréséről.

A hűtőt nem szabad túlszűfolni.



• A csatlakoztatás előtt

Ellenőrizze, hogy az aljzat kompatibilis-e a készülék dugaszával.

• Bekapcsolás előtt!

Ne kapcsolja be a készüléket legalább két órán keresztül, miután áthelyezte.

Belső tartozékok

A készülék modelljétől függően különféle üveg- vagy műanyagpolcokat tartalmaz.

Mindig tolja be az egyik teljes méretű üvegpolcot a legalacsonyabb sínbe, a gyümölcs- és zöldségtartó felett, és hagyja ott.


Ehhez húzza előre a polcot, amíg fel nem emelhető, majd vegye ki.

Ugyanezt fordított sorrendben végezze el, ha másik magasságba szeretné visszahelyezni.



A frissáru- és fagyasztórekeszek kapacitásának maximális kihasználása érdekében eltávolíthat egy vagy több polcot vagy fiókot, a napi használatnak megfelelően.

TERMÉKÁTTEKINTÉS

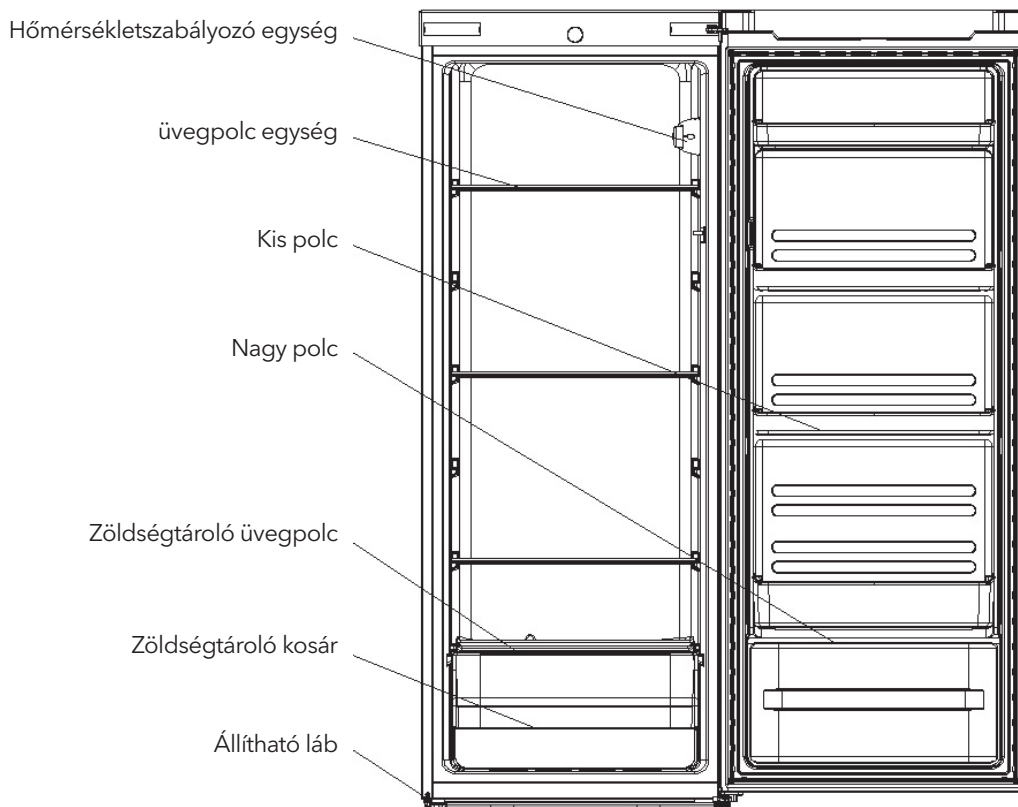

Megjegyzés: Az útmutatóban szereplő képek csak tájékoztató jellegűek; a részletekért kérjük, a saját készülékét vegye alapul.

MŰKÖDTETÉS

A készülék bekapcsolása

- A hőmérsékletszabályozó gomb a hűtő belső részének jobb oldalfalán található.
 - „**Min**” beállítás: Kevésbé hűvös hőmérséklet
 - „**Med**” beállítás: Normál működés (általános használatra megfelelő)
 - „**Max**” beállítás: Leghidegebb hőmérséklet
- Magas külső hőmérséklet esetén (pl. forró nyári napokon) szükség lehet a termosztát „Max” állásba való állítására. Ez a kompresszor folyamatos működését eredményezheti, hogy a belső hőmérsékletet alacsonyan tartsa.
- Első bekapcsoláskor állítsa a termosztátot „Med” állásba.
- Hagyja, hogy a hűtő teljesen lehűljön, mielőtt élelmiszert helyezne bele. A legjobb, ha 24 órát vár az első használat előtt.

Zajok a készülékben

Lehet, hogy furcsa zajokat hall a készülékből. Ezek többnyire teljesen normálisak:

A hűtőrendszerben keringő hűtőfolyadék okozza őket. Az ilyen zajok erősebbek lehetnek, mióta CFC-mentes gázokat használnak.

Ez nem hibajelenség, és nem befolyásolja a készülék működését.

A kompresszormotor működésének hangját is hallhatja, amint az a hűtőközeget keringeti.

Tippek az élelmiszerek tárolásához

- A főtt húsokat/halakat mindig a nyers húsok/halak fölé kell helyezni, hogy elkerülje a baktériumok átvitelét. A nyers húsokat fedett edénybe tegye, amely képes felfogni a kifolyó levet, és helyezze azokat az alsó polcra.
- Hagyjon helyet az élelmiszerek körül, hogy a levegő szabadon keringhessen.
- Az ételeket külön csomagolja vagy fedje le az ízek keveredésének és kiszáradásának elkerülése érdekében. A gyümölcsöket és zöldségeket nem szükséges becsomagolni.
- A főtt ételeket mindig hagyja kihűlni, mielőtt a hűtőbe helyezné - ez segít a belső hőmérséklet megőrzésében.
- Minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót, hogy ne szökjön ki a hideg levegő. Csak akkor nyissa ki, ha ténylegesen szükséges.

TISZTÍTÁS

Felengedés

Kézi felengedés.

A belső és külső részek tisztítása

- Távolítsa el az összes polcot és a zöldségtároló fiókot. A fiók eltávolításához előbb vegye ki az alsó ajtópolcot.
- Tisztítsa ki a belső teret gyenge szóda-bikarbóna-oldattal, majd öblítse le meleg vízzel egy jól kicsavart szivaccsal vagy kendővel. Törölje szárazra, mielőtt visszahelyezné a polcokat és fiókot.

- A külső részeket nedves ruhával törölje át, majd bútorápolóval polírozza. Ügyeljen arra, hogy az ajtó zárva legyen, nehogy az ápolószer a mágneses tömítésre vagy a belső térbe kerüljön.
- A hűtő hátoldalán található kondenzátorrácsot és annak környezetét puha keféss porszívófejjel tisztíthatja meg.

Tisztítási tanácsok

Párakicsapódás jelentkezhet a készülék külső részén, különösen hőmérsékletváltozás esetén. Törölje le a nedvességet. Ha a probléma tartós, forduljon szakemberhez.

KARBANTARTÁS

Kezelés és mozgatás

A készüléket az oldalánál vagy aljánál fogva mozgassa. Soha ne emelje a felső pereménél fogva.

Szervizelés

A készüléket csak hivatalos szerviz szervizelheti, és csak eredeti alkatrészeket szabad használni.

Saját kezű javítás tilos, mert balesethez vagy komoly

meghibásodáshoz vezethet. Mindig forduljon képzett szakemberhez.

Hosszabb ideig nem használja a készüléket?

Húzza ki a hálózathoz, ürítse ki, tisztítsa meg, és hagyja résnyire nyitva az ajtót, hogy elkerülje a kellemetlen szagok kialakulását.

HIBAELHÁRÍTÁS

Az alábbi egyszerű problémákat a felhasználó is megoldhatja. Ha a hiba továbbra is fennáll, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz.

Nem működik a készülék	Nincs csatlakoztatva az áramforráshoz Alacsony feszültség Áramkimaradás vagy leoldott megszakító
Szag a készülékben	Erős szagú ételeket zárja le jól Romlott ételek jelenléte Szükség lehet a belső tér takarítására
A kompresszor sokáig működik	Meleg nyári időben ez normális Ne tegyen be túl sok ételt egyszerre Csak lehűtött ételeket helyezzen be Kerülje az ajtó gyakori nyitogatását
Nem világít a belső világítás	Nincs csatlakoztatva áramforráshoz A világítótest meghibásodott
Nem záródik megfelelően az ajtó	Ételcsomagolás akadályozza az ajtót Túl sok étel van bent A hűtő meg van dőlve - vízszintbe kell állítani
Hangos zajok	Az ételek nincsenek megfelelően elhelyezve A készülék nincs vízszintben Alkatrészek nincsenek megfelelően a helyükön

Tippek

- A hűtőszekrény burkolata hőt bocsáthat ki működés közben, különösen nyáron - ezt a kondenzátor sugárzása okozza, és normális jelenség.
- Párásodás: A készülék külső felületén és az ajtó-tömítéseken kondenzáció jelenhet meg, különösen magas páratartalom esetén - ez normális, a nedvesség száraz törölkendővel eltávolítható.
- A kondenzátor rácsát és a környező alkatrészeket a hátoldalon puha keféss porszívófejjel lehet tisztítani.
- Zümmögő hang: A kompresszor működése során (különösen indításkor vagy leállításkor) zümmögő hang hallható - ez normális működési hang.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK

- Ne nyitogassa gyakran az ajtót, különösen nedves és meleg időben.
- Az ajtó kinyitása után minél hamarabb csukja be.
- Időnként ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően szellőzik-e (a hátoldalon legyen légmozgás).
- Normál körülmények között a termosztátot középű fokozatra állítsa.
- Friss élelmiszerek betöltése előtt hagyja, hogy szobahőmérsékletűre lehűljenek.
- 3-5 mm vastagságú dér- vagy jégréteg esetén tisztítsa ki a készüléket, mert az növeli az energiafogyasztást.
- Ha a kondenzátor kívül helyezkedik el, a hátfal legyen por- és szennyeződésmentes.
- A hűtőt a leghűvösebb helyen helyezze el, távol hőforrásoktól és napfénytől.
- Forró ételt csak lehűtve helyezzen be, mert a túlterhelt készülék miatt a kompresszor hosszabb ideig működik, az ételek minősége is romolhat.
- Az élelmiszereket megfelelően csomagolja be, a tárolóedények legyenek szárazak - így kevesebb dér keletkezik.
- Ne használjon alumíniumfóliát, viaszos papírt vagy papírtörlet a tárolórekeszek kibélelésére - ezek akadályozzák a hideglevegő keringését.
- Rendszerezze és címkézzé az élelmiszereket, hogy kevesebbszer és rövidebb ideig kelljen nyitva tartani az ajtót. Egyszerre több tételt vegyen ki, és zárja vissza az ajtót mielőbb.

KÉSZÜLÉK MEGSEMMISÍTÉSE

A régi készülékek maradványértékkel rendelkeznek. Környezetbarát megsemmisítéssel értékes nyersanyagok hasznosíthatók újra. A készülékben található hűtőközeg és szigetelőanyag külön eljárást igényel - a hulladékkezelés során ügyeljen arra, hogy a hátsó csövek ne sérüljenek meg. A régi készüléket a helyi önkormányzatnál érdeklődve megfelelő módon lehet leadni. Távolítsa el az ajtót és a zárat/biztonsági reteszeket, hogy gyermekek ne tudjanak bemászni a készülékbe.

Termék helyes megsemmisítése	
	Ez a jelölés azt mutatja, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU területén. A környezet és az emberi egészség védelme érdekében kérjük, használja az újrahasznosítási rendszereket, vagy vigye vissza az eladóhoz, ahol vásárolta.

További információért forduljon helyi hatóságához vagy kereskedőjéhez.